

Nová pojistka adaptéru (1915N4-2)

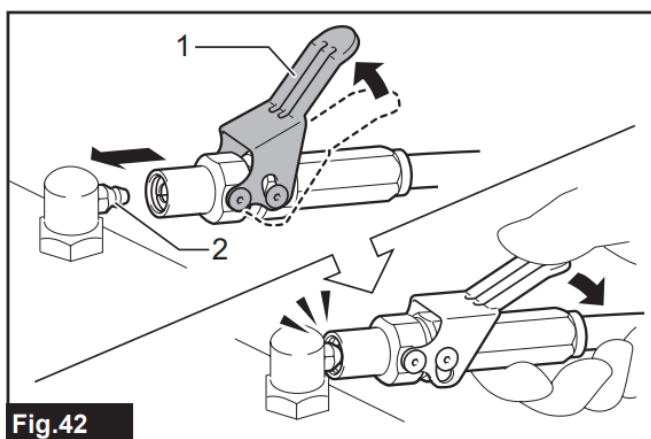


Fig.42

► 1. Thumb lever 2. Grease nipple

Chcete-li připojit pojistný adaptér k maznici, zvedněte palcovou páčku adaptéru a nasuňte adaptér na maznici. Zatlačte a přidržte adaptér, aby se pevně spojil s maznicí. Poté zatlačte páčku dolů, abyste zajistili připojení. Chcete-li namontovat zámek na adaptér, přečtěte si část o výměně adaptéru.

Stará pojistka adaptéru (191A76-5)

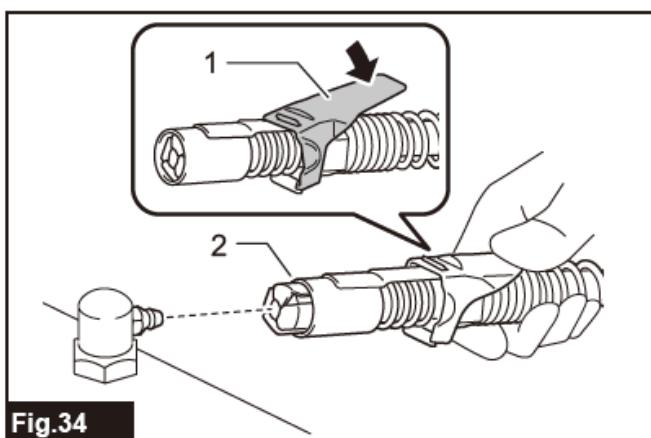


Fig.34

Chcete-li připojit pojistný adaptér k maznici, zatlačte palcovou páčku adaptéru a nasuňte adaptér na maznici a současně zatáhněte za páčku zajišťovacího adaptéru, poté páčku uvolněte.