


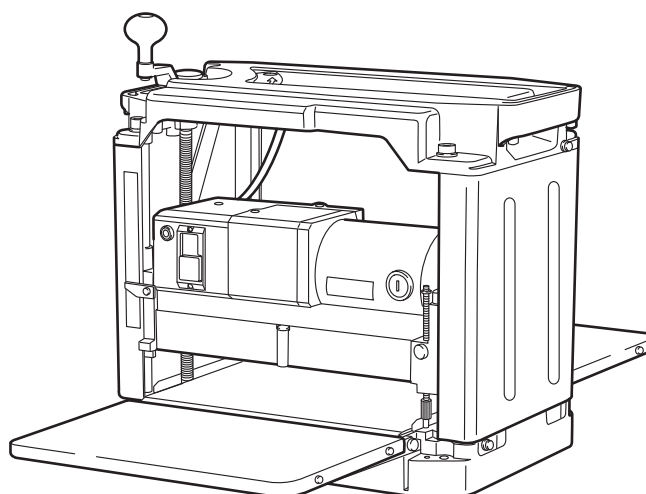

EN	Thicknesser	INSTRUCTION MANUAL	6
UK	Рейсмус	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	11
PL	Strug do drewna	INSTRUKCJA OBSŁUGI	17
RO	Mașină de rindeluit la grosime	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	23
DE	Dickenhobel	BEDIENUNGSANLEITUNG	29
HU	Vastagológyalu	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	35
SK	Hobl'ovací stroj	NÁVOD NA OBSLUHU	41
CS	Protahovačka	NÁVOD K OBSLUZE	46

2012NB



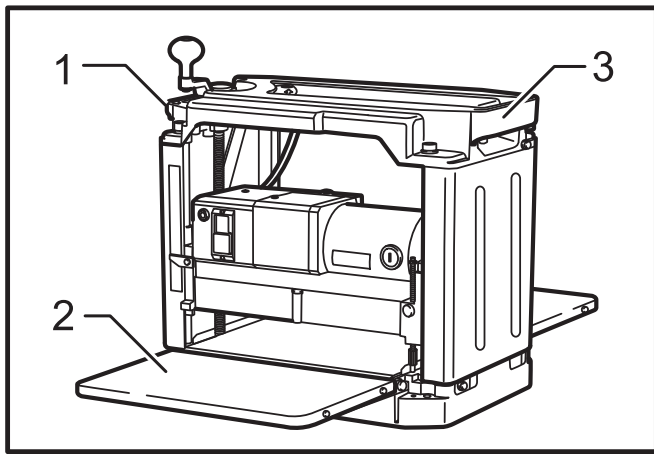


Fig.1

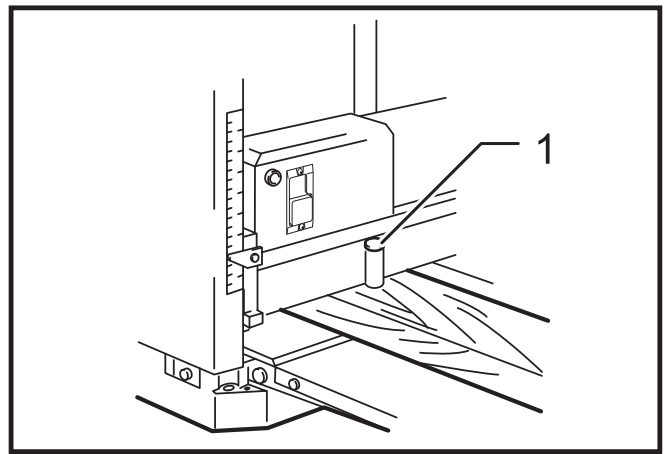


Fig.5

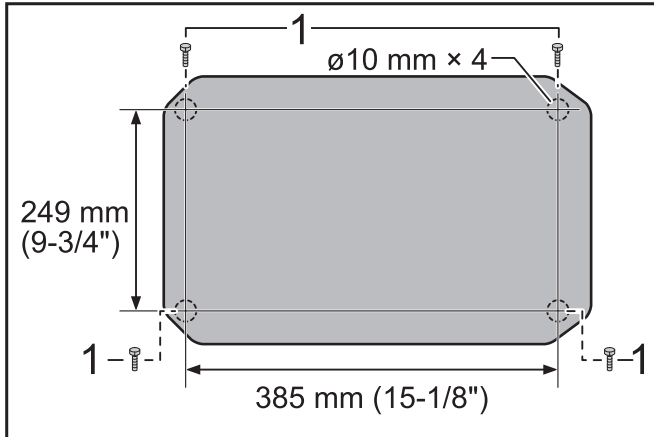


Fig.2

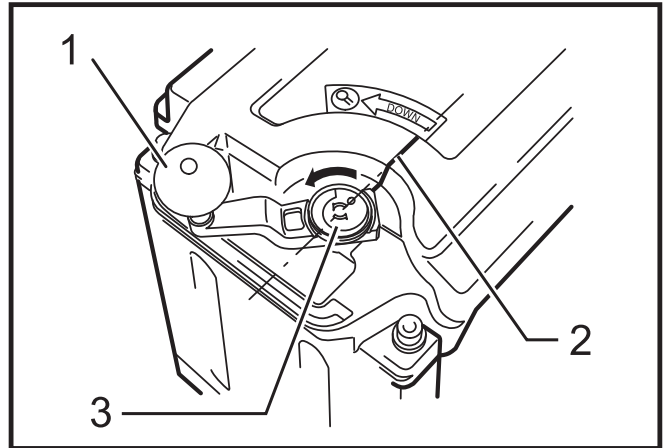


Fig.6

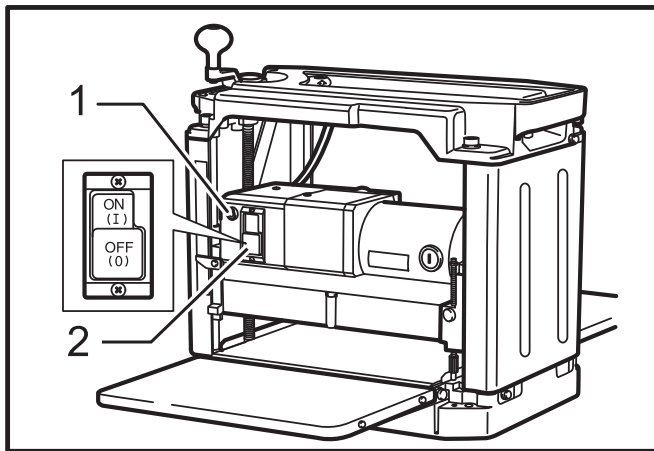


Fig.3

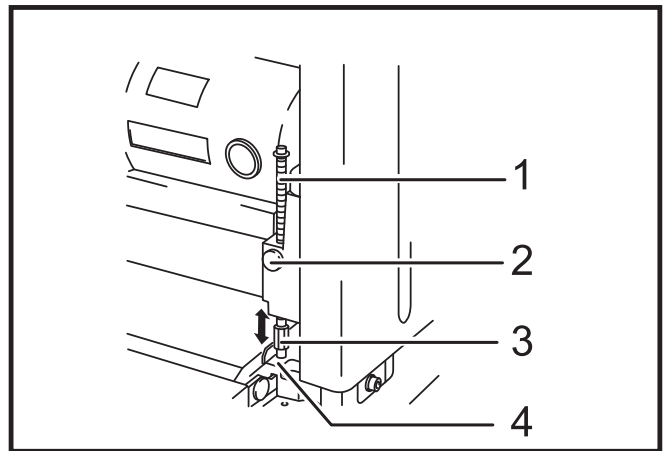


Fig.7

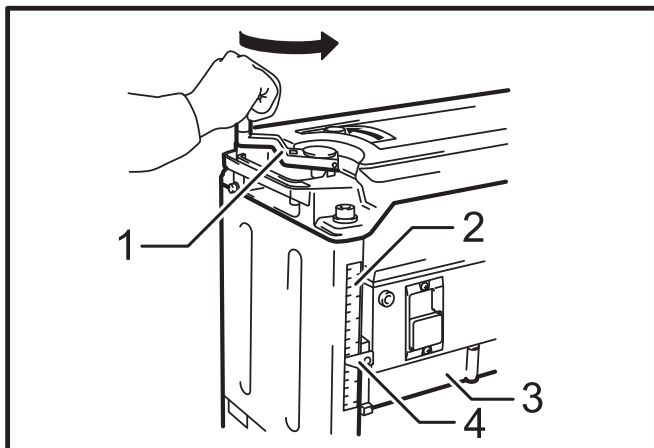


Fig.4

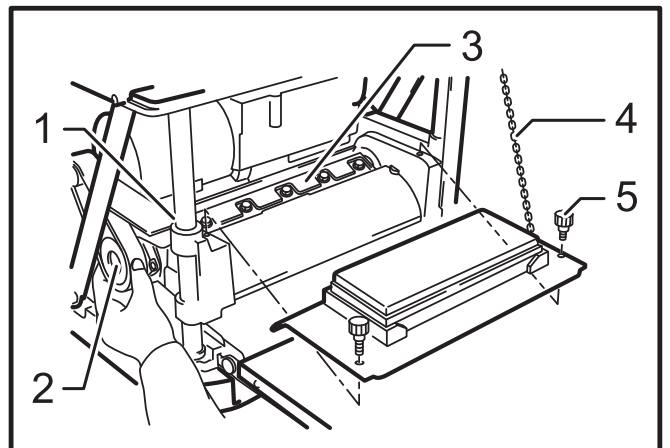


Fig.8

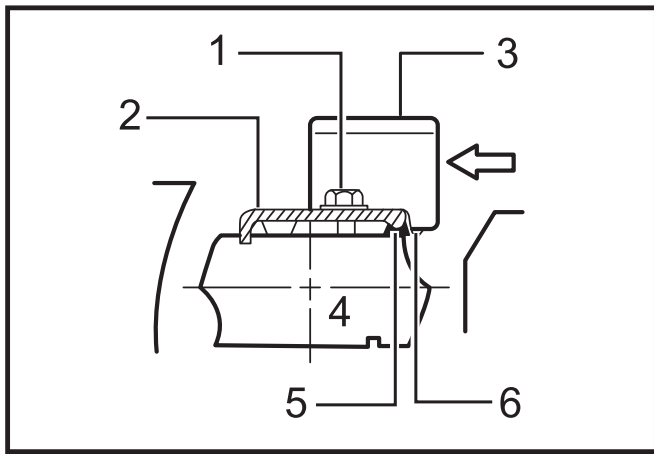


Fig.9

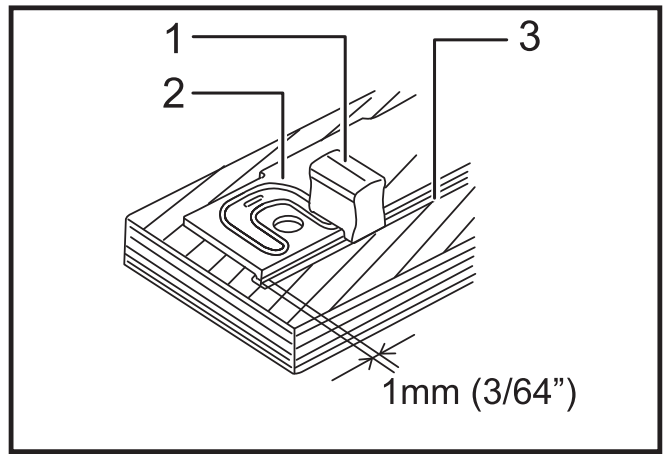


Fig.13

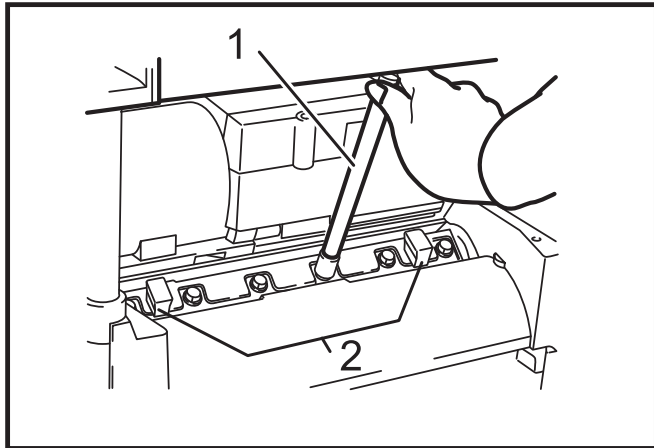


Fig.10

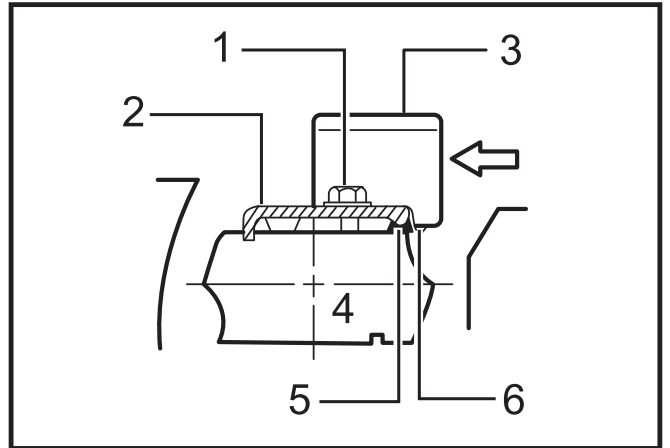


Fig.14

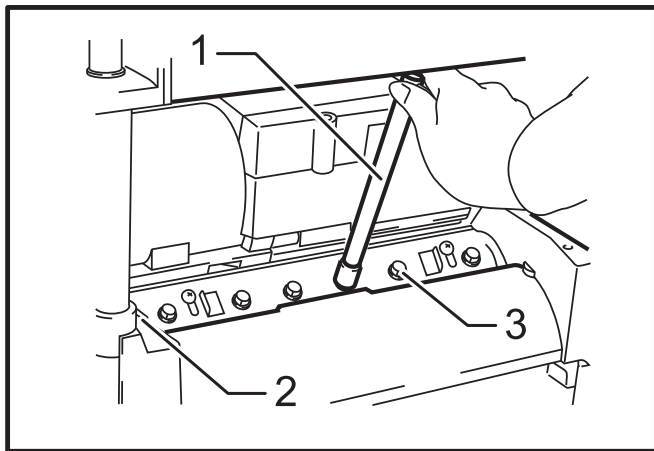


Fig.11

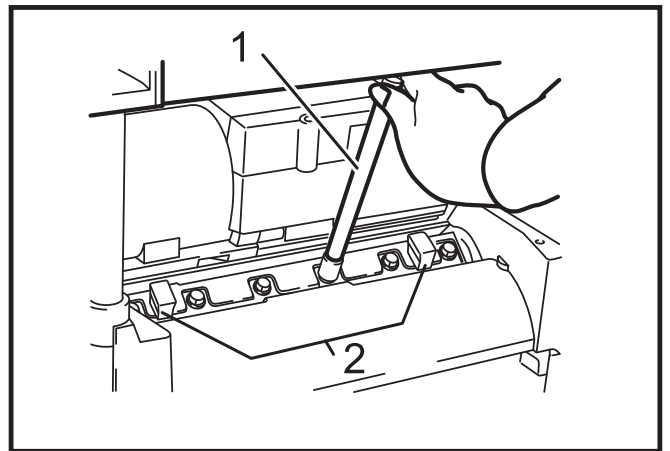


Fig.15

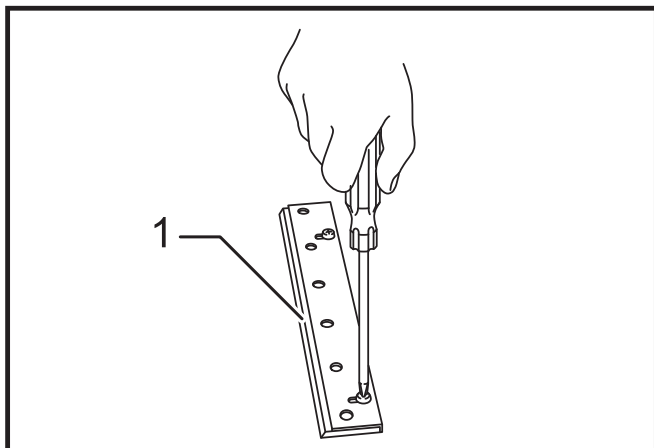


Fig.12

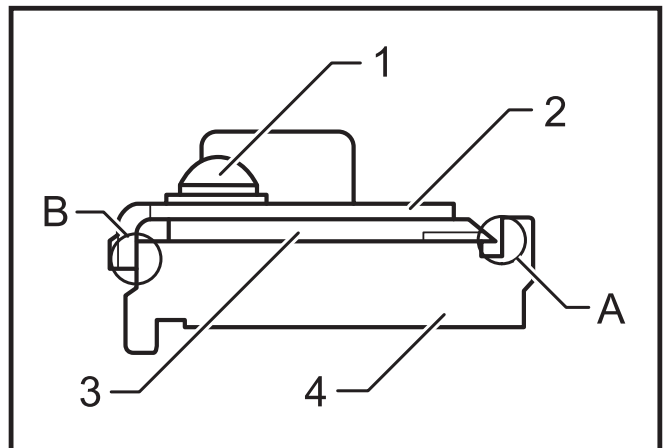


Fig.16

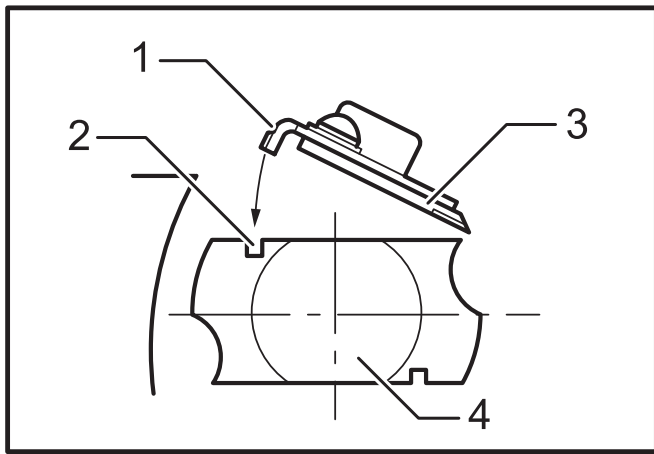


Fig.17

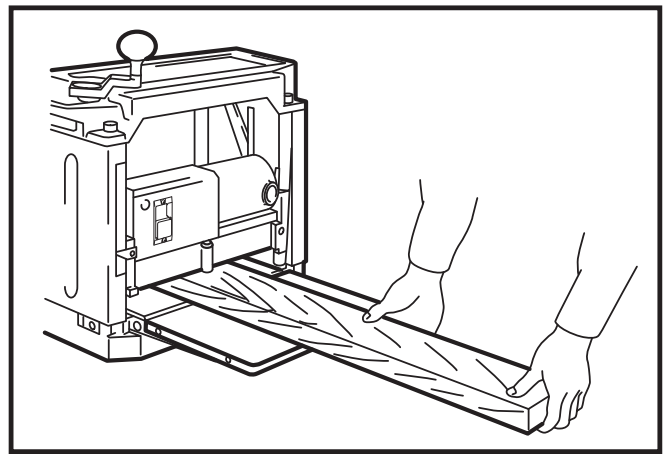


Fig.21

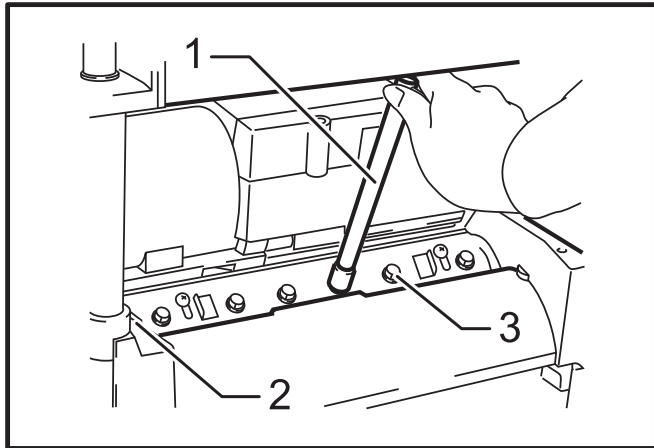


Fig.18

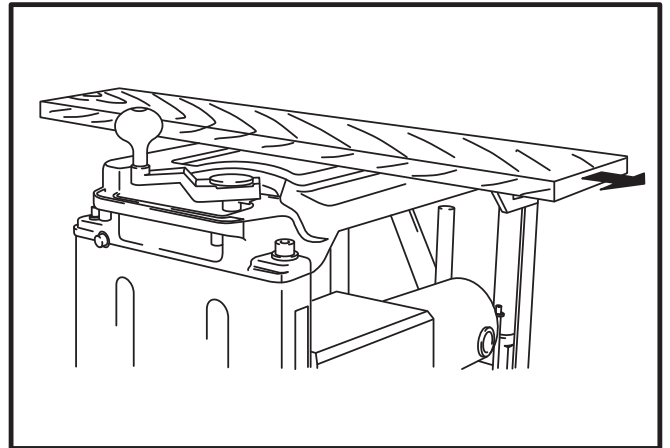


Fig.22

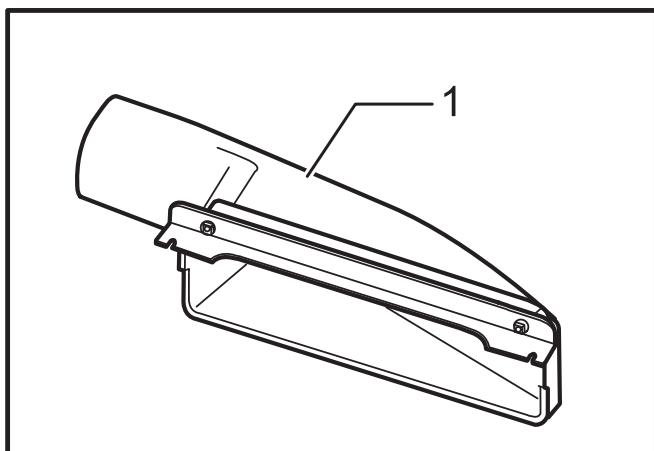


Fig.19

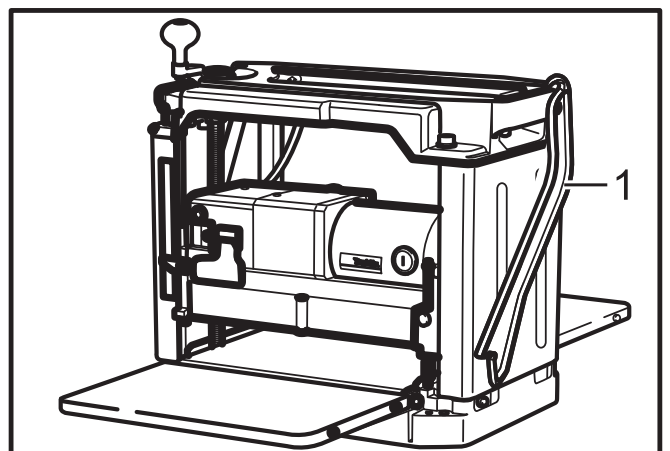


Fig.23

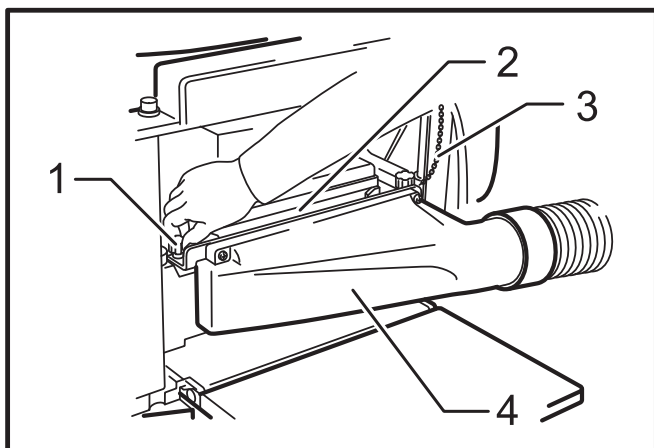


Fig.20

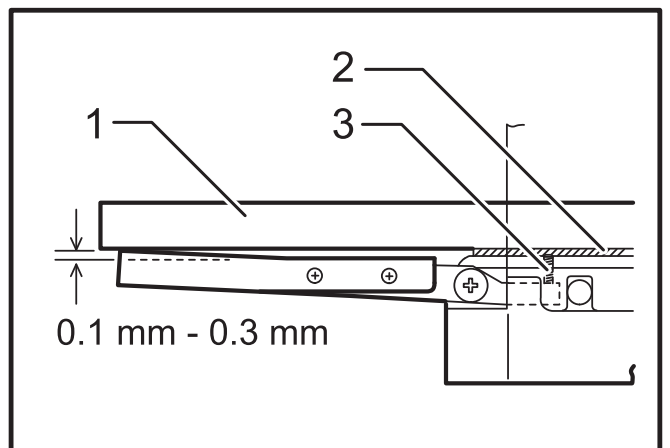


Fig.24

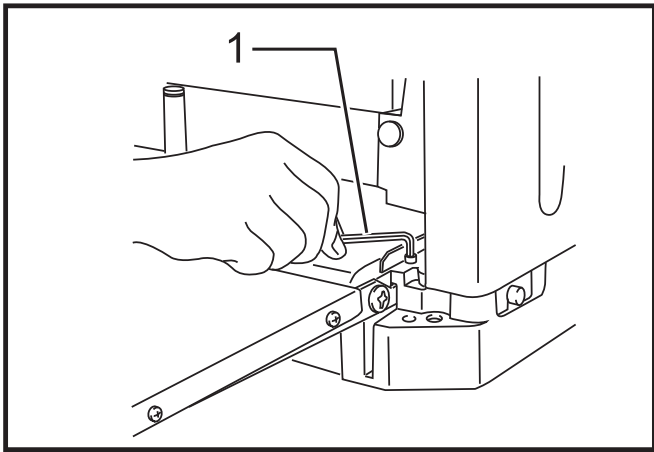


Fig.25

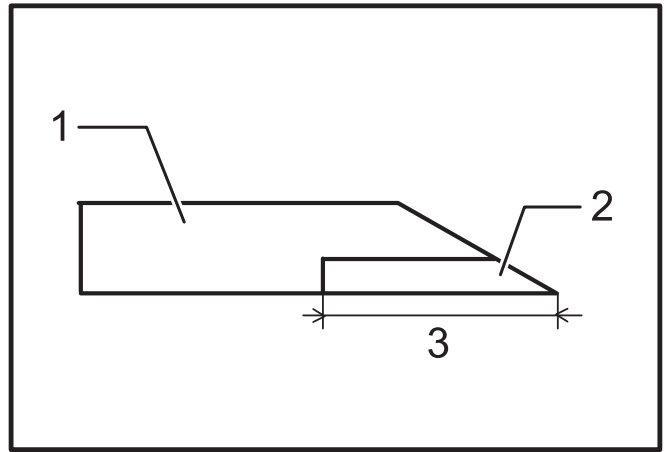


Fig.29

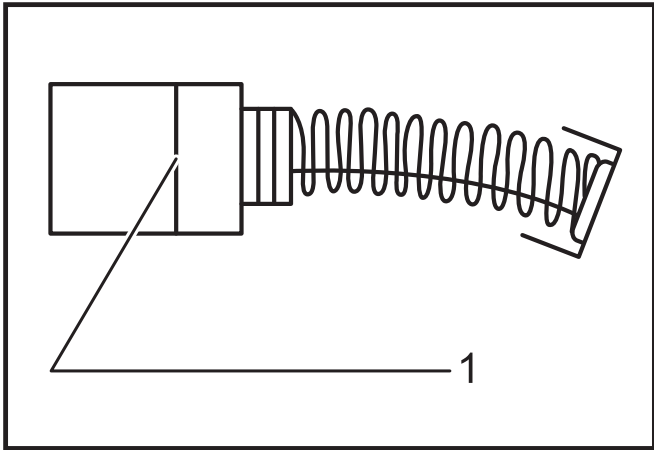


Fig.26

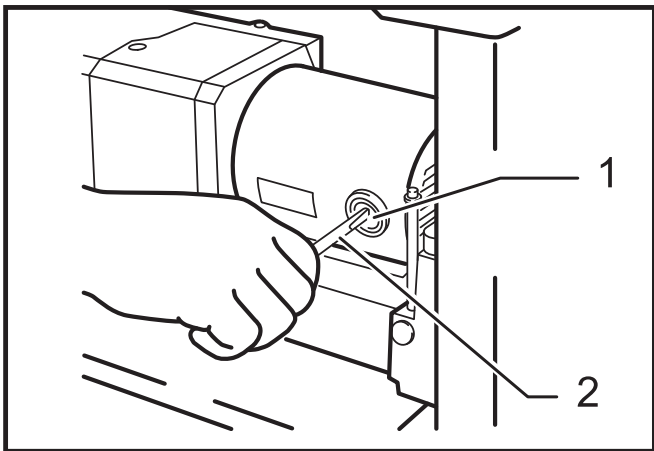


Fig.27

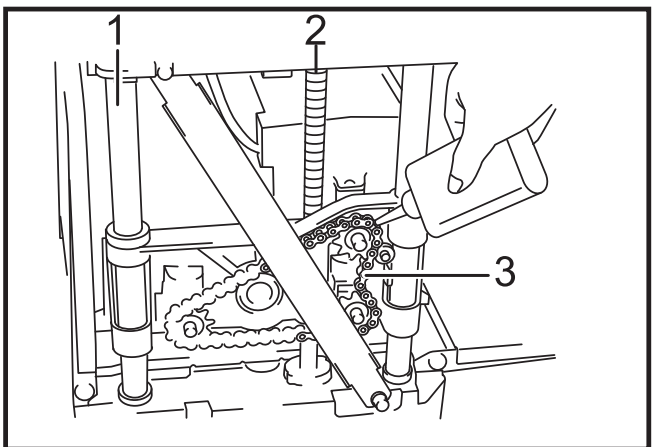


Fig.28

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	2012NB
Šířka řezu	304 mm
Max. hloubka řezu	3,0 mm při šířce materiálu menší než 150 mm
	1,5 mm při šířce materiálu od 150 mm do 240 mm
	1,0 mm při šířce materiálu od 240 mm do 304 mm
Rychlost podávání (min ⁻¹)	8,5 m
Rozměry stolu (Š x D)	304 mm x 771 mm
Otáčky bez zatížení (min ⁻¹)	8 500
Celková délka (Š x D x V)	483 mm x 771 mm x 401 mm
Hmotnost netto	27,1 - 27,6 kg
Třída bezpečnosti	II/II

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
- Specifikace se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost se může lišit v závislosti na příslušenství. Nejlehčí a nejtěžší kombinace, dle EPTA-Procedure 01/2014, jsou uvedeny v tabulce níže.

Určení nástroje

Nástroj je určen k hoblování dřeva.

Napájení

Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnicího vodiče.

Veřejné nízkonapěťové rozvodné systémy s napětím mezi 220 V a 250 V.

Při spínání elektrických přístrojů může dojít ke kolísání napětí. Provozování tohoto zařízení za nepříznivého stavu elektrické sítě může mít negativní vliv na provoz ostatních zařízení. Je-li impedance sítě menší nebo rovna 0,36 Ohm, lze předpokládat, že nevzniknou žádné negativní účinky. Síťová zásuvka použitá pro toto zařízení musí být chráněna pojistkou nebo ochranným jističem s pomalou vypínací charakteristikou.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN61029-2-3:

- Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 85 dB (A)
- Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 98 dB (A)
- Nejistota (K): 3 dB (A)

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku byla(y) změřena(y) v souladu se standardní zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí mezi sebou.

POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku lze také použít k předběžnému posouzení míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranu sluchu.

VAROVÁNÍ: Emise hluku se při používání elektrického nářadí ve skutečnosti mohou od deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na způsobech použití nářadí.

VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je nářadí vypnuté a kdy běží naprázdno.)

Prohlášení ES o shodě

Pouze pro evropské země

Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto návodu k obsluze.

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

UPOZORNĚNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K TLOUŠŤKOVACI

- Noste ochranu zraku.
- V případě nutnosti použijte při manipulaci s hoblovacími noži a opracovávaným materiálem vhodné osobní ochranné prostředky, například ochranu sluchu (ucpávky do uší), ochranu dýchacích cest (respirátor) a rukavice.

3. **Nepoužívejte nástroj v místech, kde se nacházejí hořlavé kapaliny nebo plyny.**
4. **Před zahájením provozu se ujistěte, zda jsou nainstalovány všechny kryty.**
5. **S kotouči manipulujte velice opatrně.**
6. **Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte kotouče, zda nevykazují známky trhlin nebo poškození. Popraskané nebo poškozené kotouče je nutno okamžitě vyměnit.**
7. **Pevně dotáhněte instalační šrouby kotouče.**
8. **Před řezáním z dílu odstraňte hřebíky a vyčistěte jej. Hřebíky, písek a jiný materiál může způsobit poškození kotouče.**
9. **Neodstraňujte ze žlabu třísky, je-li motor v provozu. Třísky odstraňujte až po úplném zastavení nožů. Při čištění vždy používejte tyč, apod.**
10. **Nenechávejte nástroj běžet.**
11. **Nezacházejte hrubě s napájecím kabelem. Napájecí kabel nikdy neodpojujte ze zásuvky šukáním. Napájecí kabel nevystavuje teplu, olejům a ostrým hranám.**
12. **Nástroj používejte pouze na dřevo nebo podobné materiály.**
13. **Nikdy nevykonávejte neprůběžné práce (žádné řezy nezahrnující pohyb přes celou délku obrobku).**
14. **S nářadím nikdy nevytvářejte vyhloubení, čepy ani dutiny.**
15. **Nikdy nehoblujte silně deformované dřevo s nedostatečným kontaktem na podložce.**

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. **NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ** či nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

INSTALACE

Přesun a přeprava protahovačky

► **Obr.1:** 1. Držadlo 2. Pomocný stůl 3. Držadlo

UPOZORNĚNÍ:

- Při přesunování nástroje buďte opatrní.

Sklopte pomocné stoly. Při přesunování nástroje použijte jeho držadla.

Přepravujete-li nástroj vozidlem, zajistěte jej lanem nebo jiným dostatečně odolným prostředkem, aby nedošlo k převržení nebo posunutí.

Umístění protahovačky

► **Obr.2:** 1. Šroub nebo vrut

Nástroj nainstalujte na dobře osvětleném místě s rovnou podlahou, kde lze zajistit dobré usazení a vyvážení. Přišroubujte/připevněte jej k pracovnímu stolu nebo stojanu (volitelné příslušenství) prostřednictvím otvorů, které jsou k dispozici v základně.

POPIS FUNKCE

UPOZORNĚNÍ:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Zapínání

► **Obr.3:** 1. Kontrolka 2. Spínač

UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením nástroje k elektrické síti se vždy ujistěte, zda je nástroj vypnutý. Kontrolka se rozsvítí při připojení nástroje ke zdroji napájení.

Nástroj se spouští stisknutím tlačítka ZAP (1). Nástroj se zastavuje stisknutím tlačítka VYP (0).

Rozměrové nastavení

► **Obr.4:** 1. Držadlo kliky 2. Stupnice 3. Hlavní rám 4. Ukazatel

Otáčením držadla kliky proti směru hodinových ručiček spouštějte dolů hlavní rám, dokud se ukazatel nepřesune na dílek stupnice odpovídající požadovanému rozměru po dokončení. Jednou celou otočkou držadla kliky se hlavní rám přesune o 2 mm nahoru nebo dolů. Stupnice má palcové míry na pravé straně a metrické míry na levé straně.

Nastavení hloubky řezu

Maximální hloubka řezu se liší podle šířky řezaného dílu. Informace viz tabulka. Pokud potřebujete odstranit více materiálu než je uvedeno v tabulce, nastavte menší hloubku řezu a proveďte dva nebo více průchodů.

Šířka řezaného dílu	Maximální hloubka řezu
Méně než 150 mm	3,0 mm
150 mm - 240 mm	1,5 mm
240 mm - 304 mm	1,0 mm

Při nastavování hloubky řezu postupujte následovně.

► **Obr.5:** 1. Hloubkoměr

Položte díl naplocho na povrch stolu. Otáčením držadla kliky proti směru hodinových ručiček spouštějte dolů hlavní rám. Hloubkový doraz se zvedne a hloubku řezu je signalizována mírou zvednutí dorazu.

UPOZORNĚNÍ:

- Při vyrovnávání ukazatele se stupnicí signalizující požadovaný rozměr po dokončení hlavní rám vždy spouštějte dolů. Pokud hlavní rám do polohy požadovaného rozměru po dokončení zvednete, může na šroubu vzniknout dodatečná vůle. Můžete tak dosáhnout nežádoucího konečného rozměru.
- Při určování hloubky řezu vždy pokládejte díl na plochu na povrch pracovního stolu. V opačném případě se bude předem stanovená hloubka řezu lišit od skutečné hloubky řezu.

Volič nastavení hloubky

► **Obr.6:** 1. Držadlo kliky 2. Drážka 3. Volič nastavení hloubky

Volič nastavení hloubky použijte v případě, že potřebujete předem přesně stanovit hloubku řezu. Postupujte následovně.

1. Nejprve ohobluje díl na předem stanovenou hloubku řezu. Změřte tloušťku ohoblovaného dílu a zjistěte, kolik materiálu je ještě nutno odstranit.
2. Otáčejte voličem nastavení hloubky na držadle kliky, dokud nebude ryska 0 vyrovnána s drážkou na nástroji.
3. Nyní otáčejte držadlem kliky proti směru hodinových ručiček, dokud nebude s drážkou na nástroji vyrovnán dílek reprezentující požadovanou hloubku řezu.
4. Pokud potřebujete odstranit více materiálu než je uvedeno v tabulce v odstavci „Nastavení hloubky řezu“, nastavte menší hloubku řezu a proveďte dva nebo více průchodů.

Zarážka

► **Obr.7:** 1. Doraz 2. Tlačítko zarážky 3. Knoflík zarážky 4. Zarážka stolu

Zarážku použijte v případě, že potřebujete hoblovat větší množství dílů na stejnou tloušťku. Postupujte následovně.

1. Otáčejte držadlem kliky, dokud se ukazatel nepřesune na dílek stupnice odpovídající požadovanému rozměru po dokončení.
2. Stiskněte tlačítko zarážky a spouštějte ji dolů, dokud nevejde do styku s povrchem stolu.
3. Bude-li třeba jemného seřízení zarážky, otáčejte knoflíkem zarážky.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud není zarážka používána, vždy ji zvedněte do nejvyšší polohy. Nikdy netlačte na držadlo kliky, je-li zarážka v kontaktu s povrchem stolu. Mohlo by dojít k poškození nástroje.

MONTÁŽ

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Výměna nožů

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při demontáži a instalaci nožů s nimi manipulujte velice opatrně, abyste zabránili pořezání či jinému zranění nebo poškození nožů. Jsou ostré jako břitva.
- Před instalací nožů očistěte všechny třísky, prach nebo cizí materiál přilnulý na válci nebo nožích.
- Používejte nože stejných rozměrů a hmotnosti. V opačném případě dojde k oscilacím či vibračním válce, které povedou k nekvalitnímu zpracování a potenciálně k poruše nástroje.
- Oba nože vyměňujte současně.
- Jednorázový nůž má řeznou hranu na obou stranách. Jakmile se jedna řezná hrana ztupí, můžete použít druhou hranu. Dříve, než použijete druhou řeznou hranu, vždy odstraňte pryskyřici a nečistoty přilnulé na opačné straně nože. Tento nůž není povoleno ostřit. Jakmile se ztupí obě řezné hrany, je nutno nůž řádně zlikvidovat.

Demontáž nožů

Povolte šroub s křídlovou hlavou, který uchycuje kryt proti třískám a poté kryt odstraňte. Demontujte šrouby uchycující pravý boční kryt. Poté pravý boční kryt odejměte. Otáčejte řemenicí, dokud nebudete moci zajistit válec v poloze, kdy instalační šrouby nožů směřují nahoru.

► **Obr.8:** 1. Pojistná deska 2. Řemenice 3. Válec 4. Řetěz 5. Křídlový šroub

Pouze pro jednorázové nože

Umístěte na montážní desku dva magnetické držáky a zatlačte je ve směru šipky, dokud se zub nedostane do styku s nožem. Nástrčným klíčem demontujte šest instalačních šroubů nožů. Uchopte magnetické držáky, zvedněte je přímo nahoru a demontujte z válce montážní desku a nůž. Stiskněte pojistnou desku a otočením řemenice o 180° válec zajistíte. Druhý nůž demontujte stejným způsobem, jak bylo popsáno výše.

► **Obr.9:** 1. Instalační šrouby nožů 2. Montážní deska 3. Magnetický držák 4. Válec 5. List 6. Zub

► **Obr.10:** 1. Nástrčný klíč 2. Magnetické držáky

Pouze pro standardní nože

Nástrčným klíčem demontujte šest instalačních šroubů. Zvedněte montážní desku a nůž přímo nahoru a demontujte je z válce. Stiskněte pojistnou desku a otočením řemenice o 180° válec zajistíte. Druhý nůž demontujte stejným způsobem, jak bylo popsáno výše. Odstraňte montážní desku z nože.

► **Obr.11:** 1. Nástrčný klíč 2. Pojistná deska 3. Instalační šroub nože

► **Obr.12:** 1. Montážní deska

Instalace nožů

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při utahování instalačních šroubů nožů použijte pouze dodaný nástrčný klíč Makita. Při použití jiného nástrčného klíče může dojít k přílišnému nebo nedostatečnému utažení šroubů a následně vážnému zranění.

Pouze pro jednorázové nože

Přichystejte si plochý kousek dřeva o délce asi 300 mm a šířce asi 100 mm. Položte nůž a montážní desku na dřevěnou desku tak, aby vodící oko nože na montážní desce spočívalo v drážce nože. Upravte montážní desku tak, aby oba konce nože přečnívaly přibližně o 1 mm za okraj montážní desky. Umístěte na montážní desku dva magnetické držáky a tlačte je, dokud se zub nedostane do styku s nožem.

► **Obr.13:** 1. Magnetický držák 2. Montážní deska 3. List

Uchopte magnetický držák a zasuňte patku montážní desky do drážky ve válci. Našroubujte instalační šrouby nožů.

► **Obr.14:** 1. Instalační šrouby nožů 2. Montážní deska 3. Magnetický držák 4. Válec 5. List 6. Zub

Po mírném a rovnoměrném utažení všech instalačních šroubů nožů směrem od středu ven poté šrouby úplně dotáhněte ve stejném pořadí. Demontujte magnetické držáky z montážní desky.

► **Obr.15:** 1. Nástrčný klíč 2. Magnetické držáky

Druhý nůž nainstalujte stejným způsobem, jak bylo popsáno výše. Stiskněte pojistnou desku, otáčejte pomalu válcem a zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Poté nainstalujte kryt proti třískám a boční kryt.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Instalační šrouby nožů neutahujte, pokud vodící oko nože na montážní desce nespočívá správně v drážce nože. Mohlo by dojít k poškození nože a potenciálnímu zranění personálu.
- Nespouštějte nástroj, pokud je demontován kryt proti třískám.
- Při instalaci krytu proti třískám dbejte, aby nebyl krytem zachycen řetěz.

Pouze pro standardní nože

Položte nůž na měřidlo nože tak, aby byla hrana nože dokonale zarovnána s vnitřní stranou předního žebra (A). Umístěte montážní desku na nůž a poté jemně zatlačte na patku montážní desky tak, aby byla zarovnána se zadní stranou měřidla nože (B). Dotážením šroubů přichyťte montážní desku k noži.

► **Obr.16:** 1. Šroub 2. Montážní deska 3. List 4. Měřidlo nože

Zasuňte patku montážní desky do drážky ve válci. Našroubujte instalační šrouby nožů.

► **Obr.17:** 1. Montážní deska 2. Drážka 3. List 4. Válec

Po mírném a rovnoměrném utažení všech instalačních šroubů nožů směrem od středu ven poté šrouby úplně dotáhněte ve stejném pořadí.

► **Obr.18:** 1. Nástrčný klíč 2. Pojistná deska 3. Instalační šroub nože

Druhý nůž nainstalujte stejným způsobem, jak bylo popsáno výše. Stiskněte pojistnou desku, otáčejte pomalu válcem a zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Poté nainstalujte kryt proti třískám a boční kryt.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při instalaci nožů je nutno pevně dotáhnout instalační šrouby nožů.
- Nespouštějte nástroj, pokud je otevřený kryt proti třískám.
- Při instalaci krytu proti třískám dbejte, aby nebyl krytem zachycen řetěz.

Změna typu nože

Nástroj umožňuje používat buď jednorázové nebo standardní nože. Chcete-li změnit typ nože, pořídte si a používejte následující díly.

Přechod ze standardního na jednorázový nůž	Přechod z jednorázového na standardní nůž
Montážní deska ----- 2 ks	Montážní deska ----- 2 ks
Jednorázový nůž (306 mm) --- 2 ks	Šroub s válcovou hlavou M4 x 6 ---- 4 ks
Magnetický držák ----- 2 ks	Standardní nůž ----- 2 ks
	Měřidlo nože ----- 1 ks

Sestava odsávacího krytu

► **Obr.19:** 1. Sestava odsávacího krytu

Chcete-li pomoci sběru prachu zajistit čistý provoz nástroje, připojte k protahovačce prostřednictvím krytu odsavač prachu.

► **Obr.20:** 1. Křídlový šroub 2. Kryt proti třískám 3. Řetěz 4. Sestava odsávacího krytu

Povolte šrouby s křídlovou hlavou uchycující kryt proti třískám. Umístěte odsávací kryt na protahovačku a spojte kryt proti třískám a odsávací kryt utažením šroubů s křídlovou hlavou.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Při instalaci sestavy odsávacího krytu dbejte, aby nebyl krytem proti třískám nebo sestavou odsávacího krytu zachycen řetěz.

PRÁCE

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Současně lze protahovačkou zpracovat dva nebo více kusů úzkého materiálu, který však musí mít podobnou tloušťku. Ponechte však mezi materiálem určitý prostor, aby mohly přívodní válečky uchytit nejtenčí kousek materiálu. V opačném případě by mohl být o trochu tenčí kus vyražen nožovou hlavou ven.
- V případě nebezpečí přílišného přiblížení rukou či prstů k nožům použijte tlačnou tyč.

► **Obr.21**




Položte díl naplocho na povrch stolu. Stanovte hloubku řezu jak je popsáno výše. Zapněte nástroj a počkejte, dokud nože nedosáhnou plné rychlosti. Při zapnutí nástroje by neměl být zpracováván díl ve styku s přívodním válečkem. Poté díl vložte tak, aby byl zarovnan s povrchem stolu. Při řezání dlouhého nebo těžkého dílu zvedněte na začátku a konci mírně jeho okraj, aby nedošlo k vyloupnutí nebo odlomení na koncích dílu.

Použití krytu nástroje umožňuje rychlé a snadné vrácení zpracovávaného dílu na stranu přívodního stolu. Tato vlastnost je výhodná zejména při obsluze dvěma pracovníky.

► **Obr.22**

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Díly s následujícími rozměry nelze do nástroje zavádět, protože interval mezi dvěma přívodními válečky je 129 mm. Nepokoušejte se je řezat.

1		Délka menší než 130 mm
2		S drážkou o šířce větší než 130 mm
3		S drážkami v intervalech o šířce 130 mm

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Došlo-li k zablokování dílu, vypněte nástroj. Pokud budete pokračovat ve zpracovávání se zablokovaným dílem, dojde k rychlému opotřebení přívodních válečků.

Uložení tlačné tyče

► Obr.23: 1. Tlačná tyč

Jestliže tlačnou tyč nevyužíváte, zahákněte ji podle obrázku na místo.

ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.

Výškové nastavení pomocného stolu

► Obr.24: 1. Pravítko 2. Pohlednice 3. Stavěcí šroub

► Obr.25: 1. Imbusový klíč

Výška pomocného stolu se nastavuje u výrobce. Bude-li nutno provést seřízení, postupujte následujícím způsobem. Položte na stůl pohlednici a na pohlednici položte pravítko. Imbusovým klíčem otáčejte stavěcím šroubem, dokud se konec pomocného stolu nedotkne pravítka. Nyní se konec pomocného stolu nachází mezi 0,1 mm až 0,3 mm nad povrchem stolu.

Výměna uhlíků

► Obr.26: 1. Mezní značka

Uhlíky pravidelně vyjímajte a kontrolujte. Jsou-li opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte výhradně stejné uhlíky.

► Obr.27: 1. Víčko držáku uhlíku 2. Šroubovák

Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Udržování nožů v ostrém stavu

Tupé nože mohou vést k hrubému povrchu, přetížení motoru a nebezpečnému zpětnému rázu dílu. Tupé nože je nutno okamžitě vyměnit.

Mazání

► Obr.28: 1. Sloupek 2. Šroub 3. Řetěz

Naolejujte řetěz (po demontáži bočního krytu R), čtyři sloupky a šrouby pro zvedání hlavního rámu. Toto pravidelné mazání je třeba provádět strojním olejem.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Před olejováním a prováděním veškeré údržby je nutno nástroj zastavit a odpojit.

Čištění

Vždy očistěte nečistoty, třísky a cizí materiál přilnulý na površích válečku, otvorech motoru a válcích.

Limit opakovaného ostření standardního nože

► Obr.29: 1. Základna 2. List 3. Více než 4 mm

Nepoužívejte standardní nůž, jehož délka je kratší než 4 mm.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Pro váš nástroj Makita, popsáný v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Magnetický držák
- Jednorázový nůž
- Standardní nůž
- Měřidlo nože
- Nástrčný klíč 9
- Imbusový klíč 2,5
- Sestava odsávacího krytu
- Stojan

POZNÁMKA:

- Některé položky seznamu mohou být k zařízením přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

884278D897
EN, UK, PL, RO,
DE, HU, SK, CS
20190306