




Pneumatická sponkovačka pro úzké sponky

Návod k obsluze

- Před uvedením přístroje do provozu si přečtete tento návod.

AT638

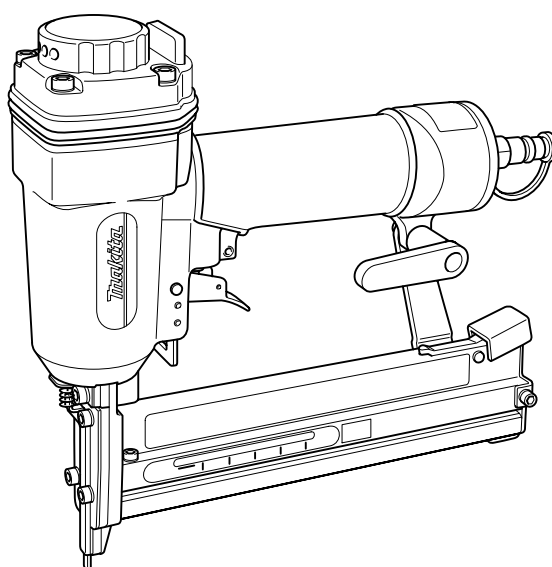

- Budete-li chtít další informace, obraťte se na vašeho smluvního nebo specializovaného obchodníka.

Symbole

Pro stroj jsou použity následující symboly. Před použitím se bezpodmínečně seznámte s jejich významem.

- Přečtěte si návod k obsluze.



- Noste ochranné brýle.



- Délka sponek



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

4

ÚDRŽBA

5

HLEDÁNÍ ZÁVAD

6

TECHNICKÉ PARAMETRY

7

- Uživatel si musí pozorně přečíst tento návod. K zajištění bezpečnosti a správného provozu dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Aby nedošlo k poranění obsluhující osoby a okolostojících, přečtěte si také dodatečné informace v částech „Používání přístroje“, „Údržba“ a „Hledání závad“.
- Aby nedošlo k poranění očí, noste vždy ochranné brýle s bočními chrániči z tvrdého plastu. Dbejte, aby všechny osoby ve vaší pracovní oblasti nosily ochranné brýle stejného druhu.
- Vždy noste ochranu sluchu a helmu.
- Přístroj používejte jen se stlačeným vzduchem.
- Nepokoušejte se spoušť nebo bezpečnostní mechanismus spouště držet stisknuté pomocí lepicí pásky nebo drátu. To může vést ke smrtelnému nebo těžkému poranění.
- Bezpečnostní mechanismus spouště vždy kontrolujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Pokud bezpečnostní mechanismus správně nefunguje, může dojít k nečekanému vystřelení sponky.
- K zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku, by měly být opravy a údržba prováděny jen autorizovanými zákaznickými centry Makita a výhradně jen za použití originálních náhradních dílů Makita.
- Pokud nenastřelujete sponky, pak uvolněte prst ze spouště. Přístroj nikdy nenoste s prstem na spoušti, protože může vystřelit sponku, není-li pojistka aktivní.
- Přístroj nikdy nepřipojujte k tlakovzdušnému vedení, které překročilo maximálně přípustný tlak přístroje o 10%. Přesvědčte se, zda tlak vzduchu poskytovaný pneumatickým systémem nepřekročil maximálně přípustný tlak vzduchu sponkovačky se zásobníkem. Zpočátku nastavte tlak vzduchu na nižší hodnotu než je doporučený přípustný tlak.
- Vzduchové kompresory musí splňovat určité požadavky. EN60335-2-34 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory.“
- Je absolutně nutná minimální jmenovitá hodnota pracovního tlaku vzduchové hadice 150% maximálního tlaku vytvářeného v systému.
- Přístroj a vzduchová hadice musí mít hadicovou spojku, která umožní, aby z přístroje unikl veškerý tlak, je-li odpojena spojková objímka.
- Používejte jen stlačený vzduch, který je veden trojdílným regulátorem.
- Nikdy nevkládejte sponky před připojením přístroje ke zdroji vzduchu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud nefunguje, není k dispozici nebo je poškozen pojistný prvek, spoušť nebo pružiny.
Odstranění pojistného prvku, spouště nebo pružin je nebezpečné.
- Před použitím tohoto přístroje se přesvědčte, zda je správně upevněný spouštěč, šroub a krytka.
- Na přístroji neprovádějte svévolné změny.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od zdroje vzduchu.
- Přístroj nesměřujte na sebe nebo jiné osoby.
- Sponky nastřelujte jen do plochy obrobku, nikdy ne do materiálů, které jsou příliš tvrdé a neproniknutelné.
- Nenastřelujte jednu sponku na druhou. Také je zakázáno nastřelovat sponky šikmo.
- Bezpečnostní prvek nestlačujte na ploše obrobku dříve, než budete chtít nastřelit druhou sponku.
- Blízko okraje plochy obrobku nenastřelujte žádné sponky. Jinak hrozí nebezpečí, že dojde k rozštípnutí obrobku a sponka odlétne a zasáhne nějakou osobu.
- U stisknuté spouště nebo pojistného prvku nevkládejte žádné sponky.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud netěsní nebo musí být opraven.
- Vždy dbejte na dobrou stabilitu, pokud přístroj používáte nebo s ním manipulujete. Nikdy pro stanovené aplikace nepoužívejte sponky v zásobníku s nápisem „Nepoužívat na lešení a žebříku“, jestliže je např. ke změně pracoviště zapotřebí lešení, schody, žebřík nebo žebříku podobná konstrukce, jako jsou střešní latě, a je potřebné uzavření bedny nebo bednění i upevnění přepravních bezpečnostních systémů, např. na vozidla a vozíky.
- Přístroj používejte jen s doporučeným tlakem. Používejte jen sponky uvedené v tomto návodu. Používání jiných sponek může způsobit funkční poruchu přístroje.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE


- Před použitím přístroje si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“.




- Je-li přístroj připojen ke zdroji vzduchu, nemiřte jím na sebe či jiné osoby.

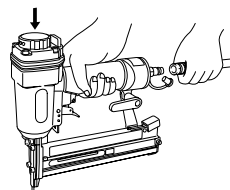


- K otevření horního zásobníku stiskněte zaskakovací páčku a posuňte horní zásobník.

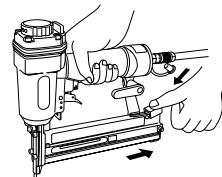


- Do zásobníku vložte pás sponek. Nevkládejte, je-li stisknuta spoušť.

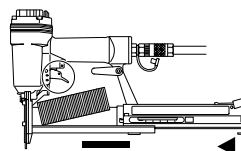


- Horní zásobník posuňte zpět, až zaskočí zaskakovací páčka.

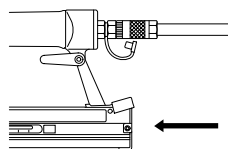


- Pojistku držte proti ploše obrobku a stiskněte spoušť.

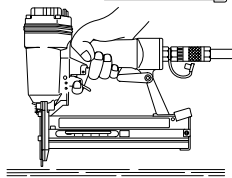


- Pokud se spona vzpříčí, odpojte zdroj vzduchu.

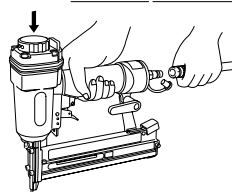

- Stiskněte zaskakovací páčku a horní zásobník posuňte, abyste jej mohli otevřít. Vyjměte spony.

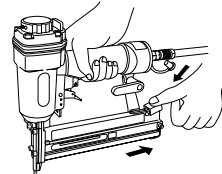


- Odstraňte vzpříčenou sponu.

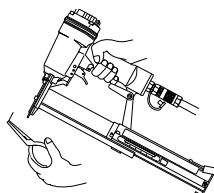


- Je-li přístroj připojen ke zdroji vzduchu, nemiřte jím na sebe či jiné osoby.

- Pás sponek vložte do zásobníku tak, aby hroty ležely na vedení spon. Nevkládejte při stisknuté spoušti.

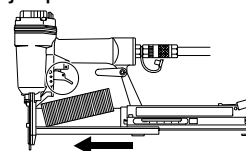

- Horní zásobník posuňte zpět, až zaskočí zaskakovací páčka.

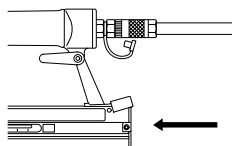

ÚDRŽBA

- Před údržbou přístroje si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.
- Přesvědčte se, zda jsou všechny šrouby pevně utažené; v opačném případě není provoz bezpečný a může dojít k poškození jednotlivých dílů.
- Přístroj nepoužívejte, jsou-li bezpečnostní prvek nebo spoušť sevřeny či zablokovány. Kontrolu provádějte každý den po odpojení přístroje.
- OPATRNĚ: Bezpečnostní mechanismus byste měli kontrolovat častěji. Přístroj nepoužívejte, pokud dochází ke spuštění na základě jeho vlastní hmotnosti nebo jiným způsobem chybně pracuje.
- Přístroj odpojte od zdroje stlačeného vzduchu a úplně vyprázdněte zásobník.
- Přesvědčte se, zda se jak spoušť tak i bezpečnostní mechanismus spouště mohou volně pohybovat nahoru a dolů. Přístroj zase připojte ke kompresoru.
- Bezpečnostní mechanismus spouště přitlačte k pracovní ploše bez toho, že byste stiskli spoušť. Přístroj se NESMÍ zapnout. Pokud se zapne, pak jej nepoužívejte.
- Přístroj odstraňte z pracovní plochy a přesvědčte se, zda se bezpečnostní mechanismus spouště vrátil zpět do své výchozí polohy. Stiskněte spoušť. Přístroj NEPOUŽÍVEJTE, pokud se zapne.
- Přístroj MUSÍ být aktivní, zatlačíte-li bezpečnostní mechanismus spouště k pracovní ploše a je stisknuta spoušť.
- Před použitím kápněte 2 až 3 kapky oleje na přístroj. Přístroj byste měli vždy po čtyřech až osmi provozních hodinách nebo po delším nepoužívání (několik týdnů) namazat.
- Přístroj otírejte každý den a kontrolujte opotřebení. Je-li to nutné, používejte nehořlavé čisticí roztoky. NEIMPREGNUJTE, protože by došlo k poškození O kroužku a jiných dílů.

HLEDÁNÍ ZÁVAD

Opravy, které zde nejsou popsány, může provádět jen vyškolený a kvalifikovaný odborný personál.

- Před údržbou přístroje si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“.

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
1. Propustnost vzduchu v horní části přístroje.	Šrouby utáhněte nebo nainstalujte pístový blok/ventil s hlavicí.
2. Přístroj nefunguje.	Zkontrolujte zásobování vzduchem nebo nainstalujte pístový blok/ventil s hlavicí.
3. Těžký chod při používání.	Nainstalujte pístový blok/ventil s hlavicí.
4. Propustnost vzduchu ve spodní části přístroje.	Šrouby utáhněte nebo nainstalujte regulátor či pístový blok.
5. Nesprávná zpětná poloha.	Přístroj vyčistěte a nainstalujte regulátor nebo pístový blok.
6. Slabý pohon.	Zkontrolujte, zda je zásobování vzduchem přiměřené nebo nainstalujte pístový blok.
7. Píst vykazuje trhliny nebo přirozené opotřebení.	Nainstalujte pístový blok.
8. Nesprávný posuv.	Přístroj vyčistěte nebo namažte zásobník či nainstalujte pružiny.
9. Přístroj vážne.	Přístroj vyčistěte nebo namažte zásobník či nainstalujte pružiny.
10. Jiné problémy.	Kontaktujte smluvního nebo specializovaného obchodníka.

Údaje o sadě pro opravu jsou v seznamu dílů. Pokud jde o jiné informace mimo rámec sady pro opravu, kontaktujte smluvního nebo specializovaného obchodníka.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Minimální až maximální provozní tlak	60 – 115 psi	0,39 – 0,78 MPa (3,9 – 7,8 bar)
Spotřeba vzduchu (60 cyklů za minutu)	0,36 scfm	5,88 litrů
Přívod vzduchu	¼ palce NPT	¼ palce NPT
Maximální rychlost (cykly za vteřinu)	5	5
Hmotnost	3,19 lbs.	1,45 kg
Kapacita zásobníku	100	100
Rozměry přístroje: výška	9,68 palců	246 mm
Rozměry přístroje: délka	9,75 palců	247 mm
Rozměry přístroje: šířka: hlavní část	2,44 palců	62 mm
Hluk (dB)	91	

Úzký hřbet

Průměrná drátěná sponka (typ 90)

A	
palce	mm
5/8	16
¾	19
7/8	22
1	25
1 1/8	28
1 ¼	32
1 3/8	35
1 ½	38

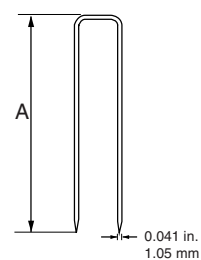

ČESKY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Tímto na naši vlastní odpovědnost prohlašujeme, že se tento výrobek podle směrnice Rady 98/37/ES shoduje s následujícími normami normovaných dokumentů: EN 792.

Yasuhiko Kanzaki



CE 2003

Ředitel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8 JD, ANGLIE

ČESKY

Hlučnost a vibrace

Typická hladina hlučnosti hodnocená A činí:

Hladina zvukového tlaku: 91 dB (A)

Hladina zvukového výkonu: 103 dB (A)

- Nosit ochranu sluchu. -

Vážená efektivní hodnota zrychlení činí 6 m/s^2 .

Makita Corporation